


プログラスター TV-OT1501A

取扱説明書・保証

このたびは、当社製品をお買い上げいただき まして、誠にありがとうございます。正しくご 使用いただくために必ずこの取扱説明書をよく お読みください。なお、お読みになられたあと もいつでも見られるように大切に保管してくだ さい。

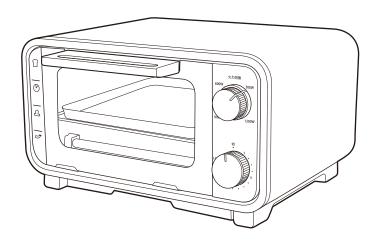

安全上のご注意・・・・・・・・・ P 1~2 正しい使いかた······ P4~6 上手に使うコツ・・・・・・ P7 使いこなしのコツ····· P8 お手入れと保管・・・・・・ P9 修理・サービスを依頼する前に・・・・・・ P10 アフターサービスについて………裏表紙 保証書…………裏表紙

仕 様 型 名 TV-OT1501A 源 AC100V 50/60Hz 雷 1200W 定格消費電力 タイマー 15分アナログタイマー 電源コード長さ 約1.1m 外形寸法 約幅37.4×奥行き33.8×高さ21.4 cm 有効寸法 (庫内) 約幅25.7×奥行き26.0×高さ7.7 cm 質 約3.8kg (受け皿含む) 量 火力切替 1200W · 900W · 600W · 300W 付属品 受け皿×1

- 仕様などは改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。 (This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

安全上のご注意

- ●ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- ●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保管してください。

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかわる拡大損害を示します。)

図記号の意味と例



◇は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、◇の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)




●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)

	交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因になります。	① 指示	電源プラグの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合は拭き取る。 ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因になります。
	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、 引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを乗せたり、挟み込 んだりしない。 火災・感電の原因になります。		使用後は必ずタイマーつまみを「OFF」に合わせ、電源プラグをコンセントから抜く。 絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。
禁止	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。	プラグを抜く	お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く。 感電・火災・けがの原因になることがあります。
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。 けが・感電の原因になります。	分解禁止	分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。 修理はお買い上げの販売店 またはトップバリュお客さまサービス係 (裏表紙参照) にご相談 ください。
	本体にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電や異常動作してけがの原因になります。	ぬれ手禁止	ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。 感電の原因になります。
使用禁止	異常時(こげ臭い、発煙など)は電源プラグを抜き、使用を停止する。 火災・感電の原因になります。	水ぬれ禁止	本体を水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。 ショート・感電の原因になります。
	電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。		受け皿やくず受けトレーに油を入れて使わない。 火災の原因になります。
指示	定格15A以上のコンセントを単独で使う。 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。	禁止	カーテンなどの可燃物の近くで使わない。 火災の原因になることがあります。

/ 注意

	壁や家具の近くで使わない。 蒸気や熱で壁や家具が変形・変色したり、火災の原因になることがあります。		ビン・缶詰などを直接加熱しない。 破裂や赤熱してけがややけどの原因になります。
	バターを塗ったパンを焼かない。 発火して火災の原因になることがあります。	禁止	使用後、電源コードを本体に巻き付けない。 コードが破損し、火災・感電の原因になることがあります。
	使用中は本体から離れない。 調理物が発火して、火災の原因になることがあります。		不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わない。 けがや火災の原因になることがあります。
	調理以外の目的に使わない。 火災の原因になることがあります。		お手入れや持ち運び、保管の際は、本体が冷めてから行なう。 火災ややけどの原因になることがあります。
禁止	生の魚や肉を受け皿なしで直接加熱しない。また、揚げものなど油の出るものを受け皿なしで加熱しない。 発火して、火災の原因になることがあります。		電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず電源プラグを もって引き抜く。 感電やショートの原因になることがあります。
	必要以上に加熱しない。 発火して、火災の原因になることがあります。	指示	調理くずが残らないよう、こまめにお手入れする。 火災の原因になることがあります。
	とびらを開けたまま調理しない。 調理物が発火し、火災の原因になることがあります。		必ず、くず受けトレーをセットして使う。 はずして使うと火災の原因になります。
	使用中や使用後しばらくは、金属部やガラス窓に触れない。 やけどの原因になることがあります。	プラグを抜く	調理物が発煙・発火したときは、タイマーつまみを「OFF」に合わせ、電源プラグを抜く。 火災の原因になることがあります。(炎が大きくなることがありますので、とびらを開けないでください。ガラスが割れることがありますので、水をかけないでください。)
	本体の上や下に物を置かない。 本体や物が変形・変質したり、火災の原因になります。		


各部の名称とはたらき

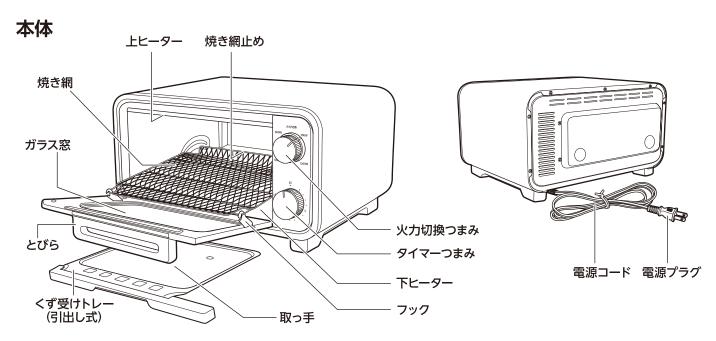

操作パネル


タイマーつまみ

ヒーターの運転時間を設定します。(15分までのタイマー設定が可能です。)

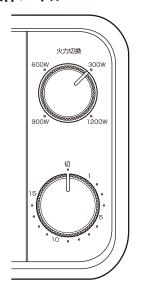

火力切換つまみ

用途にあわせて上下ヒーターの強弱などを調節します。

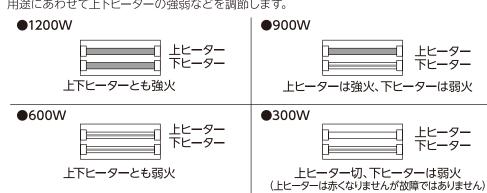

ヒーターの中央部は両端より暗くなりますが故障ではありません。

受け皿・くず受けトレー・焼き網の使用方法

警告

受け皿やくず受けトレーに油を入れて使わない。(火災の原因になります。)

受け皿 (1枚) (付属品)



- ケーキやパンなどの材料をのせ、焼き網の上にのせて使います。
- アルミホイルを敷くと汚れにくくなります。

くず受けトレー (1枚)



・くず受けトレーは必ず庫内底部に差し込んでご使用ください。 ※開梱時は庫内底部に差し込まれています。

<u>(1)</u>注意

受け皿やくず受けトレーが汚れたら、必ずお手入れしてから使う。

(9ページ 「お手入れと保管」 参照)

正しい使いかた

ご使用前の準備

1. 本体を正しく設置する

- ●安定した水平な台の上に設置してください。
- ●タイマーつまみを [切] に合わせてください。

- お願い ---

・背面や側面を壁などに直接つけて使用しないでください。

火災や故障の原因になります。


- 子供だけで使わせたり、危険を理解、予測できない人の単独使用は大変危険です。やむをえず離れる場合は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 肩よりも高い位置に設置しないでください。調理物を取り出すときに、とびらに手が触れてやけどの原因になります。

 本体は壁や周囲から適当な距離を保ってください。 (火災の原因になります。)
 本体は図のように 設置してください
 左側10cm以上
 次のような場所では使用しないでください。
 カーテンや壁、家具など、可燃物の近く。
 熱に弱い敷物の上。

2. 電源プラグをコンセントに差し込む

次の症状は使用上問題ありません

- ・はじめてご使用になるときは、においや煙が出ることがありますが、故障ではありません。使用を重ねると次第になくなります。
- ・使用中や使用直後は金属音がすることがありますが、ヒーターの熱膨張によるものです。 そのままお使い頂いて問題ありません。

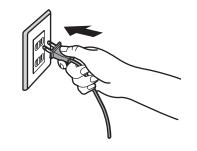

正しい使いかた(つづき)

調理物の入れかた

1. 調理物を庫内に入れる


調理物を焼き網の上にのせます。

- 庫内に調理物以外のものが入っていないことを確認してください。
- 調理する調理物に合わせ、受け皿を使ってください。
- ・表面が焦げやすいときは、調理物の上にアルミホイルをかけてください。
- ・調理物は焼き網の中央に均等に置いてください。
- 調理時間は材料の温度、量、種類などの条件によって変わります。様子を確認し、時間を調節してください。

注意

- バターやジャムなどを塗ったパンを焼かない。
- ・揚げものは調理済みのものを再加熱のみとし、必ず受け皿を使用する。
- 生の魚や肉および汁気や油が出たり飛んだりする調理物は、アルミホイルで包んでから、必ず受け皿を使用する。
- 調理物により調理中ガラス窓に水滴がつくことがありますが、使用上問題ありません。

調理物の置きかた

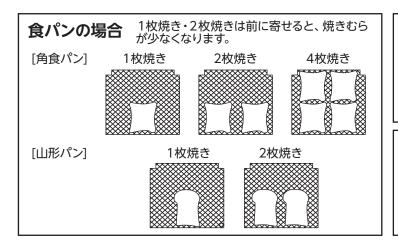

もち8個の場合

●焼き網に均等に置く



グラタンの場合

●受け皿に均等に置く




冷凍食品を温めるとき

- 冷凍食品を調理するときは、「オーブントースター用」の冷凍食品を使用してください。
- 冷凍食品のパッケージの注意事項に従ってください。
- ・調理物やメーカーにより焼け具合に差がありますので、必ず焼き具合を見ながら調理時間を設定してください。

受け皿の使いかた





- 生の魚や肉および汁気や油が出たり飛んだりする調理物には必ずお使いください。
- 油が飛び散りやすい調理物はアルミホイルで包んでから、受け皿にのせてください。
- アルミホイルを敷くと調理物などが取り出しやすく、汚れにくくなります。
- 空焼きはしないでください。

調理する

1. 火力を調節する

調理物にあわせて、火力の強弱を調節します。火力の 強弱は「上手に使うコツ」 (7ページ) を参考に合わせ てください。

2. タイマー(調理時間)を調節する

タイマーつまみをお好みの時間に合わせると、ヒーターの運転を開始します。

タイマーで設定した時間が経過すると、"チン"と音がしてヒーターの運転を停止します。

- 1 目盛りは約 1 分です。
- ・焼きすぎないように、調理中はこまめに焼き具合を確認してください。
- 途中で中止するときは、タイマーつまみを「切」に合わせてください。
- ・調理中にとびらの開閉をすると庫内の温度が下がり、 うまく調理できないことがあります。とびらの開閉は ひかえめにしてください。
- ・調理中にとびら周辺から湯気が出たり、ガラス窓が 曇ったりすることがありますが、異常ではありません。
- ・タイマーは最長 15 分まで設定できます。
- タイマーつまみを5分以内に合わせるときは、一度[6] 以上に回してから(①)合わせてください(②)。


3. 調理物を取り出す

"チン"と音がしたあと、やけどをしないようにミトンなどを使って引き出してください。

- ・調理のあとに取り出した受け皿は、濡れた布や鍋敷きなどを敷いた上に置いてください。直接台の上に置く と、台の変色や変形の原因になります。
- ・やけどを防ぐために、受け皿を取り出すときは必ずミトンなどを使ってください。
- ・調理直後に、受け皿やくず受けトレーに水をかけて急 激に冷やすと、変形したりする恐れがあります。
- タイマーが切れたあとも、タイマーの音がしばらく続きますが、故障ではありません。
- ・庫内はこまめに掃除してください。 (調理くずが発火して、火災の原因となります。)

4. 電源プラグをコンセントから抜く

火力切換つまみ 火力切換 600W 300W 1200W 900W ●1200W ●900W 上下ヒーターとも強火 上ヒーターは強火 __ 下ヒーターは弱火 ●600W ●300W 上下ヒーターとも弱火 -ターは弱火 ターは赤くなりませんが故障 ではありません)

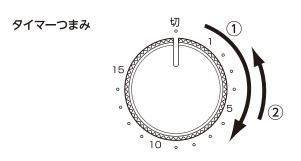

注意

- 使用中は本体から離れない。
- 必要以上に加熱しない。
- 使用中や使用後しばらくは、金属部やガラスに触れない。
- ※調理物を必要以上に加熱したり、長時間連続使用した ときは高温になり、本体の一部が変色することがあり ます。

安全装置について

• 温度が上昇しすぎると、過熱防止のためサーモスタット (温度制御装置) が働き、自動的に運転を停止すること があります。温度が下がると運転を開始します。(ヒータ ーが消えていても、故障ではありません。)

上手に使うコツ

メニュー例	調理時間の目安	焼き網/受け皿	火力切換つまみ	置きかたの例
トースト	2~4分	焼き網	1200W 火力切換	2 枚焼き 4 枚焼き
冷凍トースト	3.5~5.5分	焼き網	600W 300W	
もち	3~5分	焼き網	900W 1200W	
ピザ (直径約20cm、1枚)	6~8分	受け皿	900W 火力切換	
グラタン	6~8分	受け皿	600W 300W	DAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
ホイル焼き	12~15分	受け皿	900W 1200W	
チルドナゲット	9~11分	受け皿	600W 火力切換 600W 300W	
冷凍ポテト	8~10分	受け皿	900W 1200W	
フライのあたため (調理済みのものに限る)	6~11分	受け皿	300W 火力切換 600w 300w	
バターロール クロワッサン	2~4分	焼き網	900W 1200W	

- 調理時間は材料の温度、質、量などで異なります。出来具合いを見ながら加減してください。
- 連続して焼くとき、2回目からは、やや短めに時間をセットしてください。
- やわらかいもち (つきたてのもちなど) を焼くときは、もちが下にたれることがありますので、受け皿をお使いください。
- ●15分以上の調理は、タイマーが切れたあと、もう一度回して残り時間をあわせてください。


使いこなしのコツ

アルミホイルを使って

油が飛び散りやすいものは全体をアルミホイルに包んで調理してください。

表面が焦げるときはアルミホイルをかけて焼き具合を見ながら調理してください。

また、ホイル焼きなども手軽にできます。






アルミホイルを使うと後かたづけも簡単になります。

調理中のとびらの開け閉めは控えめに


仕上がりに影響し、時間がかかるうえ、電気のむだ使いに もなります。



残り物を上手に使って

冷蔵庫の残り物を使ってグラタン風の一品を作ることができます。

市販のソース類、冷凍野菜などを使うとお手軽に調理できます。 ジャガイモを下ゆでしている時間のないときは、冷凍フライドポテトを利用すると便利です。



時間を上手に使って

忙しい朝などに、パンとおかずを一緒に加熱します。パン の焼け具合を見て、焼けたらパンを先に取り出します。




受け皿を使って

焼き網から落ちやすい大きさ・形がくずれやすいもの(つきたてのもちなど)・具がこぼれるおそれがあるものは受け皿を使用してください。受け皿にアルミホイルを敷くと調理物が取り出しやすくなります。



続けて加熱する時は時間を少し短めに

すでに庫内が温まっていますから、少し短めにセットして仕上がりを確認してください。

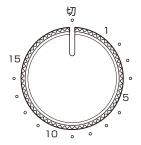

クッキー作りのポイント

生地は厚さ5mm程度に均一に伸ばし、直径3~4 cmくらいの小さめの型で抜きます。受け皿に適度な間隔で並べます。



<u>/</u>注意

油分を含んだフライや、チョコレート、チーズなどを使った食材は必ず受け皿を使用する。

焼き網にこれらの食材を直接のせると、油分やチョコレート、チーズなどがたれてヒーターなどに付着し、発煙や発火の原因になります。

お手入れと保管

⚠警告

お手入れの際は、本体が冷えていることを確認し、必ず電源プラグをコンセントから抜く。

感電・けが・やけど・火災の原因になります。

本体を水につけたり、水をかけたりしない。

ショート・感電・火災の原因になります。

お願い

- ・住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使用しないでください。
- 化学ぞうきんを使用するときは、その注意書きにしたがってください。
- ・本体は水をかけて洗わないでください。(感電・故障の原 因になります。)

本体

外側

水またはぬるま湯か台所用中性洗剤を入れた水またはぬる ま湯に浸してかたくしぼった柔らかい布でふきとり、さらに 乾いた布でやさしくからぶきをします。

庫内

くず受けトレーを引き出したあと、水またはぬるま湯か台 所用中性洗剤を入れた水またはぬるま湯に浸してかたくし ぼった柔らかい布でふきとり、さらに乾いた布でやさしくか らぶきをします。

ガラス窓

- 汚れのひどいときは台所用中性洗剤を入れた水またはぬるま湯に浸してかたくしぼった柔らかい布でふきとり、さらに乾いた布でやさしくからぶきをします。
- 急激に冷やさないでください。
- キズをつけないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。


受け皿・くず受けトレー・焼き網


台所用中性洗剤を入れた水またはぬるま湯で洗い、乾いた布で水気をふき取ります。

- たわしや金属性のへらなどを使わないでください。キズ がつく恐れがあります。
- 受け皿やくず受けトレーや焼き網が熱いときは、水で急激に冷やさないでください。変形する恐れがあります。
- くず受けトレーは、お手入れをしたあと、必ず庫内底部に 差し込んでください。
- 焼き網はお手入れをしたあと、必ず庫内にセットしてください。

保管のしかた

- ・使用しない場合は、お手入れのあと、よく乾燥させてくだ さい。
- ・ポリ袋などをかぶせるか、お買い上げの商品が入っていた 箱に入れて、湿気のない場所に保管してください。

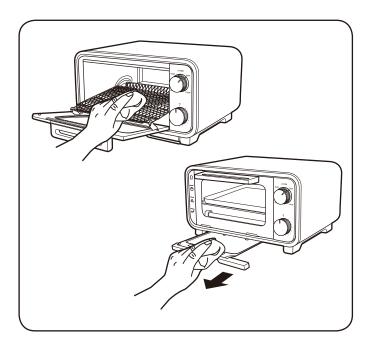

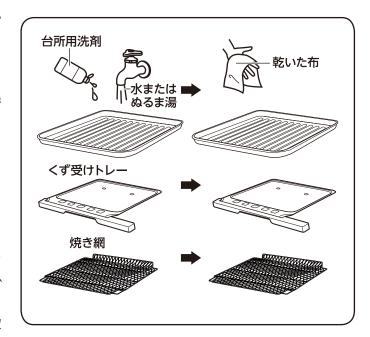

修理・サービスを依頼する前に

⚠警告 修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

TEXT IS COLUMN COSES AND STATE OF THE STATE			
症状	主な原因	処置	
温まらない	・タイマーつまみが [切] になっている	タイマーを設定してください (6ページ 参照)	
	電源プラグが差し込まれていない	電源プラグをしっかり差し込む	
ヒーターが消えたりついたりす る	• 過熱防止のためサーモスタットが働いている	故障ではありません (6ページ参照)	
焼きムラがひどい	くず受けトレーが汚れている	くず受けトレーの汚れを落としてくだ さい	
庫内が変色する	• ご使用とともに変色することがあります	熱によるもので、ご使用に問題はございません	

長年ご使用のオーブントースターはよく点検を

このような症状はありませんか?

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱い。・電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- こげ臭い匂いがする。その他の異常・故障がある。

このような症状の時は、事故防止のため、タイマーつまみを「切」に 合わせ、コンセントから電源プラグを抜き、必ず販売店またはトップ バリュお客さまサービス係に点検をご相談ください。

フターサービスについて

●製品の保証について

- 1. この製品には保証書がついています。
 - 保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。
- 2. 保証期間はお買い上げの日から 2 年間です。
 - 保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 3. 保証期間後の修理は販売店またはトップバリュお客さまサービス係にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

●修理を依頼されるときは

警告

- 故障のときは、ただちに使用をやめて電源プラグを抜き、お買い上 げの販売店にこの製品をお持込みのうえ修理をお申しつけください。
- ご自分での修理はしないでください。たいへん危険です。

●補修用性能部品について

- 1. 補修用性能部品とは、その製品の機能を 維持するために必要な部品です。
- 2. 本機の補修用性能部品の最低保有期間 は製造打切後 5 年間です。

アフターサービスについてわからないことは…

お買い上げの販売店、またはトップバリュお客さまサービス係にお問い合わせください。

「ドラヤベュ゚」オーブントースター 保証書

TV-OT1501A 語及修理

保証期間		お買い上げ日	年	月	B
		お買い上げの	日から	本体 2 :	年間
お	ご住所	電話			
客様	お名前	ふりがな			様

本書は、下記の保証規定により無料修理を行なうことをお約束するものです。お買い上げの日から2年以内に万一故障が発生 した場合は本書をご提示のうえお買い上げの販売店に修理を ご依頼ください。

保証書に所定事項の記入または販売店印がない場合は必ず販

ただく場合がございますので、ご了承ください。

	住所・店名	
お買い上げ店		ED
	電話	

販売店様へお願い この保証書は、販売店様が所定事項を記入して効力を発するものですから、必ずご記入ください。

保証規定

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意にしたがって正常な使用状態で故障 した場合には、無料修理いたします。
- 2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご (リ) 樹脂加工およびメッキの摩耗や打張 持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。 (リ) 樹脂加工およびメッキの摩耗や打張 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4. 贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼で 7. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。 きない場合には、トップバリュお客さまサービス係にお問い合わせください。
- 5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ)使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、落下による故障および損傷
 - (ハ) 火災、塩害、ガス害、地震、風水害 他の天災地変による故障および損傷 地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその
 -) 本書の提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、 または字句を書きかえられた場合 (ホ) 本書にお買い上げ年月日、
 - (へ) 故障の原因が本製品以外(電源、他の機器等)にあってそれを点検、 修理した場合

- (ト)一般家庭用以外(例えば、業務用、船舶や海上使用等) に使用され た場合の故障および損傷
- (チ) 腐食による故障および損傷
- (リ)樹脂加工およびメッキの摩耗や打痕、プラスチック部の損傷
- This warranty is valid only in Japan.
- ※この保証書は、本書に明記した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約 束するものです。 したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を 制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明 な場合は、お買い上げの販売店またはトップバリュお客さまサービス係にお 問い合わせください。
- ※お買い上げの販売店またはトップバリュお客さまサービス係にご持参いただくに際しての諸費用は、お客様にご負担願います。またお買い上げの販売店 と当社間の運賃諸掛りにつきましては、輸送方法によって、一部ご負担いた だく場合があります。

販売者イオン株式会社

〒261-8515 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1

●トップバリュお客さまサービス係 TEL. 0120-30-1580 (10~17時:日曜日は除く)

●本製品について万一ご満足いただけない場 合は、お買い上げの店までご連絡ください。 お取り替えまたはご返金いたします。